




Sposób pomiaru - montaż na skrzydle okna

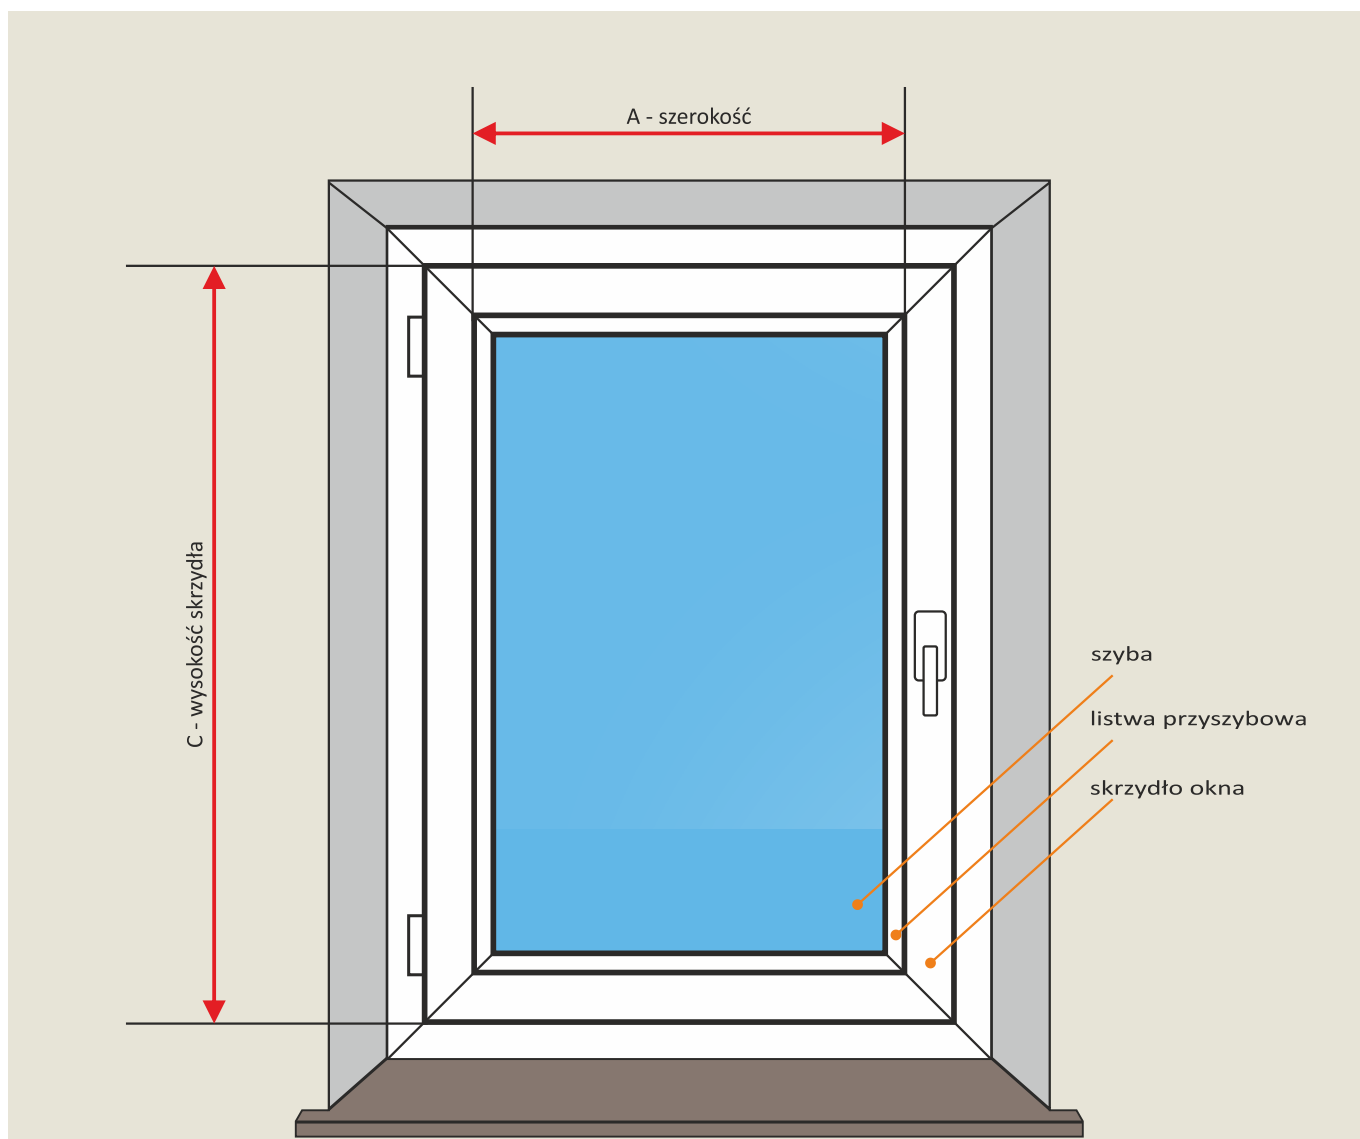

W celu dokonania poprawnego pomiaru należy zmierzyć:

- A – szerokość szyby z listwami przyszybowymi,
- C – wysokość skrzydła okna.