




## Sposób pomiaru - montaż na ścianie

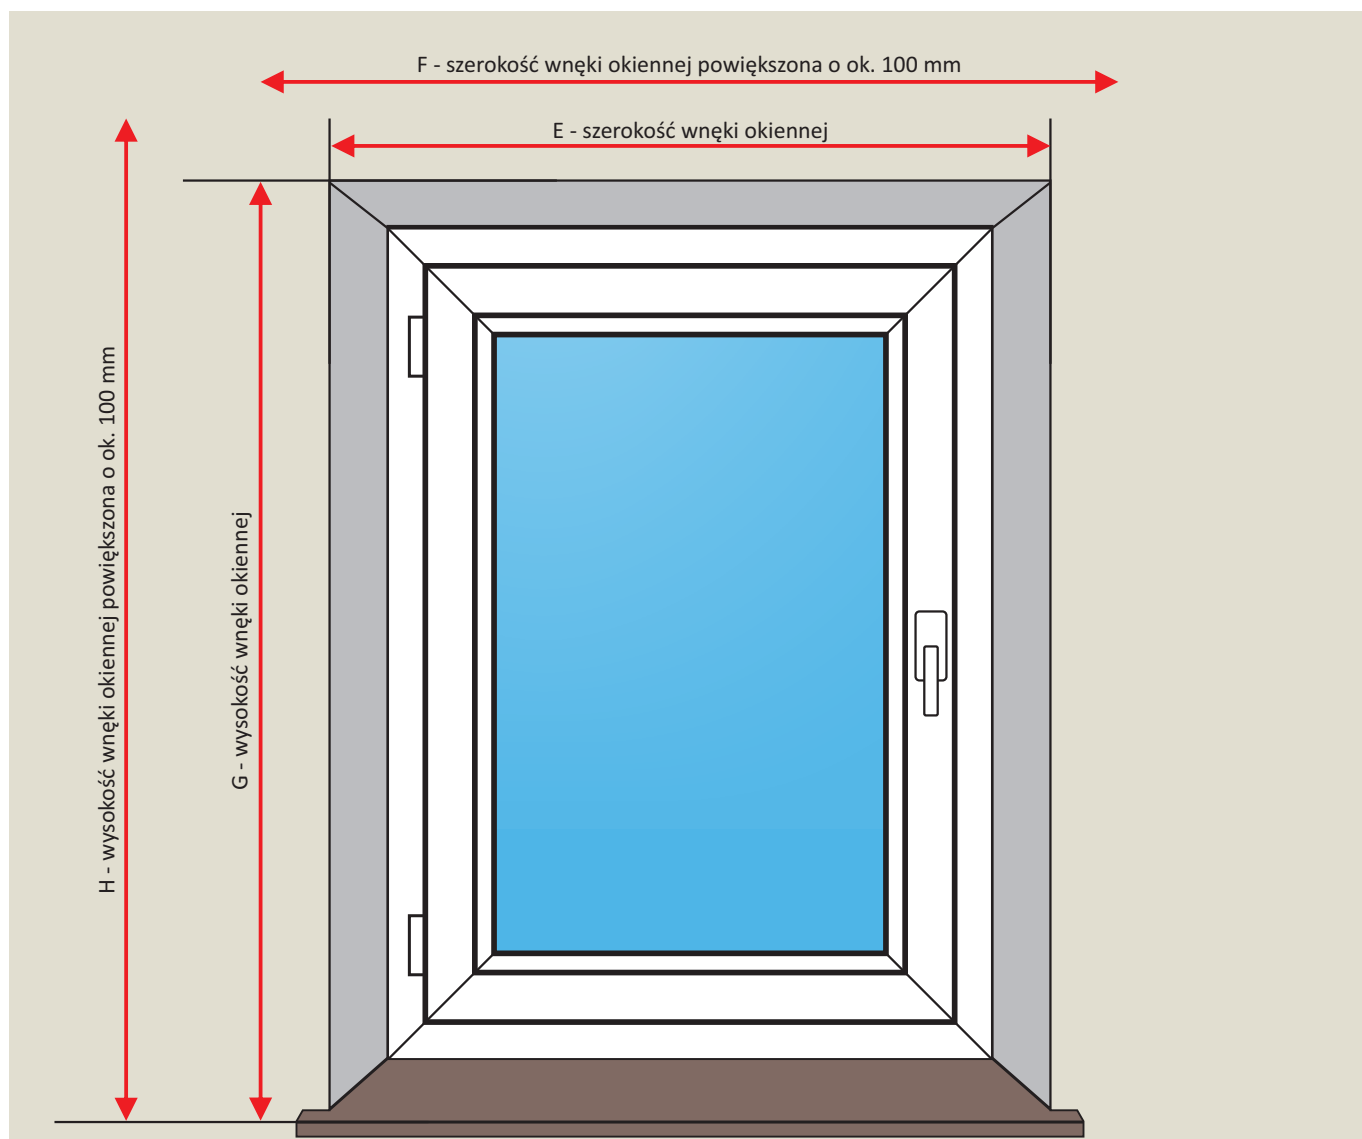

W celu dokonania poprawnego pomiaru należy zmierzyć:

- **montaż we wnęce okiennej:**

- E - szerokość wnęki okiennej,
- G - wysokość od parapetu do górnej krawędzi wnęki okiennej,

- **montaż na ścianie/suficie:**

- F - szerokość wnęki okiennej powiększona o taką wartość aby tkanina przysłaniała boczne krawędzie wnęki okiennej,
- H - wysokość od parapetu do górnej krawędzi wnęki okiennej powiększona o taką wartość aby zwinięta roleta nie utrudniała otwierania okna.